



## Pflege, Bedienung und Sicherheit

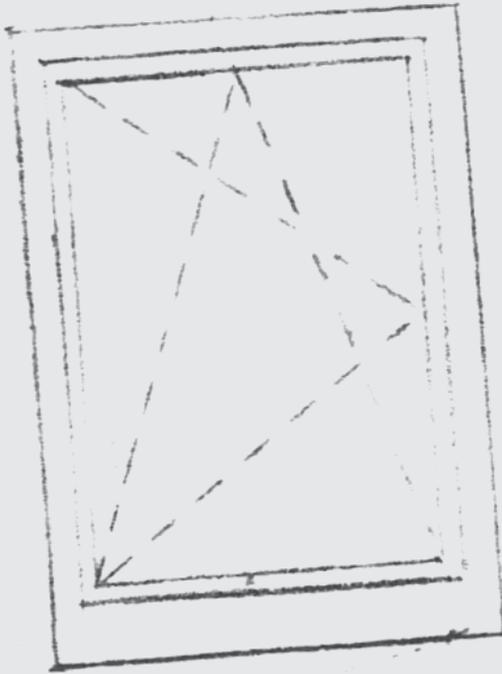

**FENSTER, DIE FREUDE MACHEN**

## Einklemmen vermeiden

Im Öffnungsspalt zwischen Fensterflügel und Rahmen besteht die Gefahr des Einklemmens.

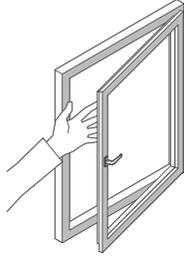


### Fenster:

Bei offen stehendem Fenster sind Verletzungen durch Windstöße nicht auszuschließen. Verriegeln Sie Ihre Fenster bei Windeinwirkung.

### Schiebetüren:

Bitte schließen Sie die Tür langsam und vorsichtig.

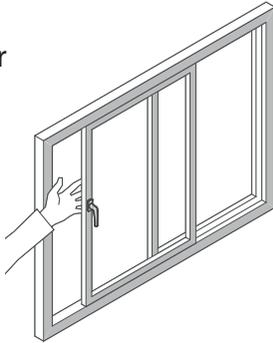

## Hinweise zur Funktion und Handhabung: Dreh-Kipp-Ausführung


Fenster kippen:  
Griff senkrecht oben



Kippstellung



Fenster öffnen:  
Griff waagrecht

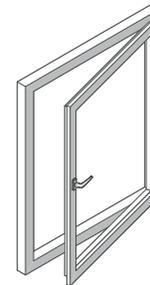


Drehstellung

Fenster schließen:  
Griff senkrecht unten

## Hinweise zum richtigen Lüften:

Moderne Fenster schließen sehr dicht und sparen so viel Heizenergie. Auf Grund dieser Dichtheit ist ein regelmäßiges Lüften sehr wichtig. Damit wird die Raumluft reguliert und so gleichzeitig Schimmelbildung, Bauschäden und der Verschlechterung des Wohnklimas vorgebeugt.

Durch gleichzeitiges Öffnen aller Fenster lüften Sie effektiv. Durch den Durchzug wird die Luft in kurzer Zeit gänzlich erneuert und die Bauteile kühlen nicht aus.

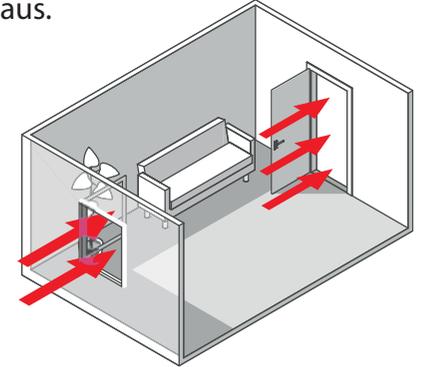

Grundsätzlich empfehlen wir die Erstellung eines Lüftungskonzeptes nach DIN 1946-6.




## Absturz verhindern

Achten Sie insbesondere in Haushalten mit Kindern darauf, dass Fenster niemals unbeaufsichtigt geöffnet bleiben.




## Hinweise zur Wartung der Beschläge:

Die beweglichen Teile der Beschläge sind mindestens 1 x jährlich zu ölen:

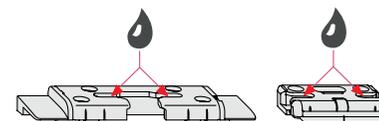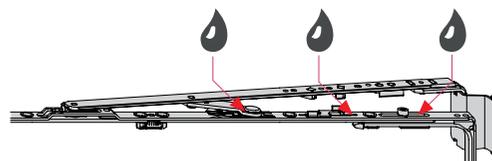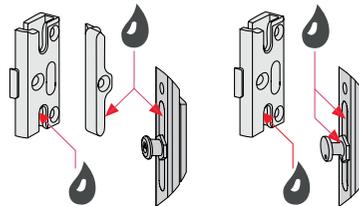

## Belastungen ausschließen


Bitte benutzen Sie den Fensterflügel nicht als Garderobe oder Stehleiterersatz.

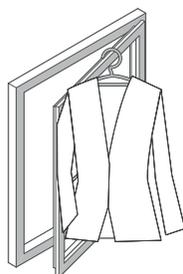

## Fehlbedienung – was tun?

Wird der Fenstergriff bei bereits geöffnetem Fenster in die Kippstellung gebracht, löst sich der Flügel aus seiner Verriegelung. Gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Lassen Sie den Fenstergriff in Kippstellung.
2. Drücken Sie den Flügel komplett an den Rahmen.
3. Drücken Sie den Flügelheber (Hebel auf Griffseite) an den Flügel und drehen Sie den Griff um 90°.
4. Drehen Sie den Griff um weitere 90° nach unten in die Verriegelungsposition.
5. Nun können Sie das Fenster wieder normal bedienen.

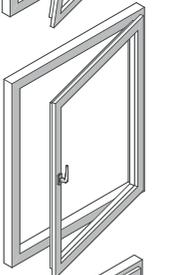

# Sicherheit, Bedienung, Pflege und Wartung

## - zur Werterhaltung Ihrer Zimmermann-Fenster

### Was ist als Erstes zu tun?

Bitte ziehen Sie die Schutzfolie direkt nach dem Einbau der Fenster ab. Danach sollte eine Erstreinigung der Fenster erfolgen um einbaubedingte Verschmutzungen zu entfernen.

### Wie erfolgt die regelmäßige Pflege des Rahmens und des Glases?

Durch Staub oder Regen bedingte Verunreinigungen entfernen Sie einfach mit einem handelsüblichen Spülmittel oder dem REHAU Pflegereiniger und einem weichem Tuch.

Fenstergläser reinigen Sie mit klarem, warmem Wasser und einem guten Fensterleder.

Bitte beachten Sie:

- Verwenden Sie keine aggressiven oder lösungsmittelhaltigen Pflege- und Poliermittel oder anlösende Reiniger, wie z.B. Kunstharzverdünnung, Aceton etc.
- Verwenden Sie keine Scheuermittel
- Verwenden Sie keine harten Gegenstände wie z.B. Spachteln, Drahtbürsten, raue Schwämme etc.

### Was ist bei hartnäckiger Verschmutzung zu beachten?

Durch Belastungen in der Luft (z.B. Flugrost, Industriestaub, Dieselruß) können hartnäckig anhaftende Ablagerungen entstehen. Wir empfehlen zur Entfernung und Vermeidung dieser Ablagerungen eine regelmäßige Reinigung mit dem REHAU Pflegereiniger.

### Empfehlung:

Um eine dauerhafte Beeinträchtigung der Funktionen auszuschließen, empfehlen wir die Wartung der Beschlagsteile auf festen Sitz, Gängigkeit und Bedienbarkeit durch Ihren Zimmermann-Fachhändler.

### Das brauchen Sie zur Pflege und Wartung Ihrer Fenster:

- Handelsübliche Spülmittel zur regelmäßigen Reinigung der Gläser und Rahmen bei leichten Verschmutzungen
- Fensterleder für den glasklaren Durchblick
- Harzfreie Öle für Beschläge
- Weichen Lappen für die Erhaltung der schönen, glänzenden Zimmermann Profilloberflächen
- Silikonpflegestift zum Fetten der Dichtungen

### Informationen zu den Pflege- und Reinigungsprodukten:

Wir empfehlen die Pflege- und Reinigungsprodukte von REHAU.

REHAU bietet für Fensterprofile unterschiedlichster Oberflächen verschiedene Pflegereiniger an.

Die Reiniger sind einzeln, aber auch in Pflegesets (inklusive Beschlagsöl, Dichtungspflegestoff und Reinigungstuch erhältlich. Es gibt einen Reiniger für weiße/lackierte und ebenso für Dekorprofile.

Diese Produkte erhalten Sie über Ihren Zimmermann-Fachhändler.



*Kunststoffreiniger sind hinsichtlich der Inhaltsstoffe immer kritisch zu prüfen.*

*Zusätzliche Informationen können Sie dem Merkblatt „Reinigung und Pflege von Kunststofffenstern“ der RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilssysteme e.V. entnehmen ([www.gkfp.de](http://www.gkfp.de)).*

---



[www.zimmermann-fenster.de](http://www.zimmermann-fenster.de)

Druckfehler, Irrtümer und Technische  
Änderungen vorbehalten.

Unterstützt durch die Rehau AG + Co.  
Alle Rechte vorbehalten. 04/2021

**Zimmermann Fenster + Türen GmbH**

Seegel 13 · 36205 Sontra · Tel.: 0 56 53 / 97 83 - 0 · [info@zimmermann-fenster.de](mailto:info@zimmermann-fenster.de)